

Instrukcja Obsługi Arizer Solo 3

Wydajność baterii i ładowanie (Przeczytaj przed użyciem)

Baterie litowe są niestabilne. Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować pożarem, obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia w przypadku niewłaściwego ładowania lub użytkowania. Zawsze obchodź się ostrożnie z urządzeniem i bateriami - nigdy nie upuszczaj baterii ani urządzenia.

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować Arizer Solo III. Baterie i ładowarki Arizer Solo III są produkowane zgodnie z surowymi standardami jakości, specjalnie do użytku z Solo III. Używaj tylko oficjalnych baterii i ładowarek Solo III. Nie używaj żadnych baterii ani ładowarek firm trzecich, podróbek lub nieznanymi marek.

Baterie litowe mogą wybuchnąć lub spowodować pożar, jeśli są używane nieprawidłowo, są uszkodzone, wadliwe lub zostały zmodyfikowane. Nie manipuluj ani nie używaj niewłaściwie baterii Arizer Solo III i nie używaj uszkodzonych/wadliwych baterii lub urządzeń Solo III.

Nigdy nie wyrzucaj Solo III ani baterii Solo III i nigdy nie wkładaj baterii Solo III do pojemnika na baterie. Jeśli upuściłeś urządzenie lub zauważysz fizyczne uszkodzenia, powinieneś podjąć następujące kroki: Umieść urządzenie w bezpiecznym, suchym miejscu i pozostaw je na co najmniej godzinę na wypadek zwarcia i nagrzewania się baterii. Sprawdź, czy urządzenie się nie nagrzało. Jeśli tak, zostaw urządzenie do ostygnięcia, a następnie zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wydajność baterii

Baterie Arizer spełniają rygorystyczne standardy jakości. Przy normalnym użytkowaniu wytrzymają setki cykli ładowania przed utratą pojemności. Upuszczenie baterii lub urządzenia może spowodować uszkodzenie baterii, które może szybko ograniczyć/zmniejszyć pojemność baterii, dlatego ważne jest, aby ostrożnie obchodzić się z urządzeniem.

Ładowanie baterii

W zależności od ustawienia temperatury i ogólnych wzorców użytkowania, bateria Solo III będzie typowo działać przez około 3 godziny na jednym ładowaniu. Bateria będzie się ładować przez 3 godziny do pełna, lub dłużej jeśli używasz jej podczas ładowania.

Używanie podczas ładowania

Jeśli poziom baterii w Solo III jest niski, nie musisz czekać na pełne naładowanie baterii, zanim będziesz mógł go użyć. Wystarczy częściowo naładować baterię (5-10 minut), a następnie możesz ustawić temperaturę i używać Solo III, podczas gdy bateria nadal się ładuje. Uwaga: Solo III nie będzie działać, jeśli bateria jest całkowicie rozładowana.

Oszczędzanie baterii

Ładuj baterię w razie potrzeby. Solo III i ładowarki Solo III mają wbudowane zabezpieczenia zapobiegające przeładowaniu baterii lub rozładowaniu jej do zbyt niskiego poziomu. Aby oszczędzać baterię, używaj Solo III w środowisku o kontrolowanej temperaturze i stosuj niższe ustawienia temperatury. Na zewnątrz chroń się przed warunkami atmosferycznymi i unikaj używania w bardzo niskich temperaturach.

Wymiana baterii

Bateria Solo III to bateria o dużej pojemności i długiej żywotności, która będzie działać przez długi czas, nawet przy długotrwałym/regularnym użytkowaniu. Bateria Solo III jest objęta ograniczoną roczną gwarancją, a usługa wymiany jest dostępna na żądanie. Aby zapytać o wymianę baterii Solo III, wyślij e-mail na adres: service@arizer.com.

Zastrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Bateria Solo III nie jest wymienna przez użytkownika. Baterii Arizer nie należy zastępować bateriami firm trzecich — z Arizer Solo III należy używać tylko oficjalnych baterii Solo III. Nie możemy zweryfikować jakości ani bezpieczeństwa innych baterii, a używanie baterii firm trzecich może spowodować obrażenia ciała, porażenie prądem i uszkodzenie urządzenia, które nie jest objęte gwarancją.

Czyszczenie i konserwacja

Sam Solo III praktycznie nie wymaga konserwacji, więc możesz spędzać czas na jego używaniu zamiast czyszczeniu! Po prostu naładuj baterię, gdy jest rozładowana, wymieniaj wstępnie załadowane szklane rurki aromatyczne w podróży bez konieczności opróżniania lub czyszczenia komór, i okresowo czyść szklane rurki aromatyczne dla optymalnego smaku i wydajności. Aby wyczyścić szklane części, namocz je w alkoholu izopropylowym (do przecierania) przez kilka godzin, a następnie wypłucz gorącą wodą. W większości przypadków spowoduje to całkowite wyczyszczenie szklanych rurek aromatycznych. Powtórz w razie potrzeby. Po czyszczeniu zawsze upewnij się, że szklane rurki aromatyczne są całkowicie suche przed użyciem.

Przestrogi, zastrzeżenia i ostrzeżenia (Przeczytaj przed użyciem)

Pierwsze użycie

Sprawdź zawartość pudełka, aby upewnić się, że wszystkie dołączone części są w dobrym stanie i nie zostały uszkodzone podczas transportu. Sprawdź szklane części pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. Materiały opakowaniowe, torby i małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowuj poza zasięgiem dzieci, nieletnich i zwierząt domowych.

Szklane rurki aromatyczne mogą początkowo ciasno pasować do urządzenia. Jeśli masz trudności z włożeniem szklanej rurki aromatycznej, włącz Solo III, ustaw temperaturę na 200°C i pozwól urządzeniu nagrzewać się przez 1-2 minuty, a następnie spróbuj ponownie.


Ostrzeżenie - Gorące części

Obchodź się ostrożnie z gorącymi częściami i szklanymi elementami. Nie kładź gorących części na powierzchniach nieodpornych na ciepło. Ostrożnie zakładaj ochronne nakładki silikonowe odporne na ciepło, aby bezpiecznie zakryć gorący koniec szklanych części. Pozwól jednostce grzewczej i gorącym częściom ostygnąć przed włożeniem do torebki, kieszeni lub jakiegokolwiek pojemnika, gdzie mogą wystąpić uszkodzenia od gorących części.

Części są wykonane z wytrzymałego szkła borokrzemowego o jakości naukowej, ale każde szkło borokrzemowe jest łamiwe, więc należy obchodzić się z nim ostrożnie. Unikaj stukania w twarde powierzchnie, aby zapobiec pęknięciom i złamaniom. Jeśli szkło zostało upuszczone lub uderzone, przed użyciem sprawdź, czy nie ma pęknięć, odprysków i osłabień. Nie wystawiaj gorących szklanych części na działanie zimnej wody lub ekstremalnych zmian temperatury, ponieważ może to spowodować pęknięcie/złamanie.

Gwarancja

Solo III posiada dożywotnią gwarancję na element grzewczy, ograniczoną 2-letnią gwarancję obejmującą wady materiałowe lub wykonania oraz ograniczoną roczną gwarancję obejmującą baterię. Szkło nie jest objęte gwarancją. Zachowaj dowód zakupu do celów serwisu gwarancyjnego. Zwrot produktu i poniesione koszty są odpowiedzialnością użytkownika. Arizer naprawi lub wymieni objęte gwarancją przedmioty według własnego uznania.

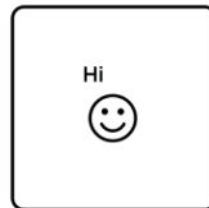

Gwarancja nie obejmuje urządzeń uszkodzonych przez upuszczenie, ingerencję, nieautoryzowany serwis wykonany lub próbowany, modyfikowanie urządzenia, niewłaściwe użycie lub nadużycie.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli doświadczasz problemów z Solo III, wyślij e-mail na adres service@arizer.com, a ekspert obsługi klienta Arizer odpowie tak szybko, jak to możliwe, aby rozwiązać problemy i określić najlepszy sposób ich rozwiązania. Aby przyspieszyć obsługę zgłoszenia, prosimy o dołączenie opisu problemu, pełnego imienia i nazwiska, adresu wysyłki, numeru seryjnego znajdującego się na spodzie urządzenia oraz kopii paragonu.

Ograniczenie odpowiedzialności (Przeczytaj przed użyciem)

Nieprzeczytanie lub nieprzestrzeganie instrukcji, niewłaściwe lub nieostrożne użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała. Arizer i firmy powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użycia tego urządzenia.

Ze względu na kruchość i charakter szkła, Arizer i firmy powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za skaleczenia lub obrażenia spowodowane pęknięciem. Arizer i firmy powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia lub oparzenia związane z dotykiem gorących części.

Arizer i firmy powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i wytycznych bezpieczeństwa. Kupując ten produkt, nabywca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z bateriami litowymi. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, zwróć produkt natychmiast przed użyciem.

Produkt jest przeznaczony do użytku z opisanymi tu substancjami botanicznymi -- Arizer i firmy powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za użycie z innymi niż opisane tu substancje botaniczne. Odpowiedzialność firmy za szkody związane z produktem i jego częściami nie przekroczy ceny zakupu produktu.

WAŻNE: Przestrzegaj lokalnego prawa. Nie wszystkie olejki eteryczne, substancje botaniczne i zioła są legalne do użytku w każdym kraju lub stanie. Sprawdź lokalne, stanowe, federalne i importowe przepisy przed zamówieniem substancji botanicznych. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do legalnego użytku.

Więcej informacji i wsparcie można znaleźć na stronie www.arizer.com/support lub wysyłając e-mail na adres service@arizer.com.

Zaprojektowano w Kanadzie. Wyprodukowano w Chinach. ©2024 Arizer. Wszelkie prawa zastrzeżone. Arizer, logo Arizer i Solo III są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Arizer w Kanadzie, USA, Europie, Azji i innych jurysdykcjach.



Przygotowanie Przed Pierwszym Użyciem

- Ładowanie Akumulatora:** Przed użyciem Arizer Solo 3 naładuj akumulator do maksimum, co może trwać do 3-4 godzin. Pełne naładowanie zapewni około 3 godziny ciągłej pracy urządzenia.
- Czyszczenie i Sterylizacja:**
 - Wyczyść wnętrze komory za pomocą patyczka higienicznego nasączonego alkoholem izopropylowym. Odcisnij nadmiar alkoholu z końcówki patyczka.
 - Ustniki odmaczaj w naczyniu z alkoholem izopropylowym, a następnie dokładnie opłucz pod bieżącą wodą i susz.
 - Przeprowadź proces przepalania (sterylizacji) waporyzatora, ustawiając maksymalną temperaturę (220°C) w trybie sesyjnym na około 10 minut, a następnie kontynuuj z ustnikiem przez kolejne 10 minut. Sprawdź, czy z komory nie wydobywają się żadne niepokojące zapachy.

Obsługa Urządzenia

- Włączanie:** Aby włączyć Arizer Solo 3, wciśnij przycisk środkowy i przytrzymaj go do momentu pojawienia się na ekranie trzech kropek. Następnie naciśnij kolejno strzałkę w lewo, w górę i w prawo. To odblokuje urządzenie. Następnie wybierz interesujący Cię tryb - sesyjny lub on-demand.
- Regulacja Temperatury:** Przycisk ze strzałką w górę podnosi temperaturę, przycisk ze strzałką w dół obniża temperaturę. Przycisk środkowy służy zatwierdzeniu nowej temperatury.
- Ustawienia:** Aby przejść do menu ustawień, przytrzymaj strzałkę w prawo.
- Powrót do wyboru trybu:** Aby powrócić do wyboru trybu, przytrzymaj strzałkę w lewo.
- Nagrzewanie w trybie on-demand:** Aby wybrać jeden z 5 poziomów temperatury, naciśnij szybko dwukrotnie przycisk w lewo lub prawo. Nagrzewanie rozpocznie się, gdy naciśniemy strzałkę w górę. Wdech należy rozpocząć, gdy wszystkie prostokąty zapalą się na pomarańczowo.
- Wyłączenie:** Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać środkowy przycisk przez około 3 sekundy.

Przeprowadzenie Sesji

- Zmiel zioła na średnio drobną konsystencję i napełnij komorę, nie upychając zbyt mocno.
- Zalóż ustnik na komorę i włącz nagrzewanie, czekając dodatkowe 15-20 sekund po osiągnięciu zadanej temperatury.
- Rozpocznij inhalację od temperatur około 180-185°C, stopniowo zwiększając do 190-195°C. Aby uzyskać więcej pary, zwiększ temperaturę powyżej 200°C.
- Kontynuuj używanie wybranej temperatury aż do zakończenia produkcji pary. Długie i powolne wdechy zwiększą produkcję pary.

Zioła i Koncentraty

- Arizer Solo 3 obsługuje szeroki zakres temperatur (50-220°C), co umożliwia używanie różnorodnych ziół oraz koncentratów. Do koncentratów polecamy użycie oczyszczonego włókna konopnego, tworząc małą kuleczkę z koncentratem w środku, którą umieszczasz w komorze szklanego ustnika.

Akcesoria Niezbędne na Start

- Młynek: [Swiss Grinder Fire](#)
- Płyn do Czyszczenia: [VapeCleaner](#)
- Pojemnik na Susz: [VapeStash](#)
- Regulacja Wilgotności: [Integra Boost](#)

Najczęstsze Problemy

- Zachowanie ostrożności przy mocnym nagrzewaniu się obudowy i ustnika jest zalecane. Długie i intensywne sesje mogą wymagać czasowego odpoczynku urządzenia, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe użytkowanie.
- Kombinacja niezbędna do odblokowania urządzenia znajduje się na jego spodzie.
- Jeżeli susz spada na spód komory to znaczy, że był zbyt luźno umieszczony w ustniku.
- Jeżeli przypała się pozostając w ustniku, to znaczy, że jest ubity zbyt ciasno.