

VEAZY - Instrukcja obsługi

1. Podstawowe zasady ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

- Pobierz aktualną szczegółową wersję Instrukcji obsługi ze strony www.storz-bickel.com.
- Przeczytaj uważnie i w całości niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania waporyzatora i kabla USB-C.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji zawartych w niniejszej Instrukcji obsługi podczas używania i konserwacji urządzenia.
- Niniejszy Waporyzator nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania waporyzatora przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą obsługiwać waporyzatora - trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli użytkownik cierpi na choroby dróg oddechowych lub płuc, urządzenie może być używane tylko po konsultacji i za zgodą leczącego lekarza. W zależności od gęstości, para może drażnić drogi oddechowe i płuca, co może powodować kaszel.
- Nie zostawiaj waporyzatora bez nadzoru podczas jego użytkowania.
- Przechowuj i używaj waporyzator oraz kabel USB-C wyłącznie w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła (piekarnik, kuchenka, kominek itp.) oraz w suchym miejscu, gdzie temperatura otoczenia nie może spaść poniżej +5 °C (+41 °F).
- Nie wystawiaj waporyzatora na działanie ekstremalnych wahań temperatury otoczenia. Wilgoć kondensacyjna może zakłócić funkcjonalność urządzenia.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych STORZ & BICKEL.
- Nie używaj waporyzatora i kabla USB-C w niewłaściwy, nieprawidłowy lub nieracjonalny sposób, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z takiego użytkowania.
- W warunkach niewłaściwego użytkowania z baterii może wyciekać płyn; unikaj kontaktu. W przypadku przypadkowego kontaktu, spłucz wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, dodatkowo zasięgnij pomocy medycznej. Płyn wyciekający z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z 15 częściami przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
- Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez STORZ & BICKEL, mogą unieważnić zgodność elektromagnetyczną (EMC) i unieważnić licencję operacyjną urządzenia.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada zwolnionymi z wymogów licencyjnych. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.



2. Zalecenia bezpieczeństwa

2.1. Ryzyko urazu spowodowanego porażeniem prądem elektrycznym

- Waporyzator musi być wyłączony, a kabel USB-C musi być odłączony od zasilania po użyciu, przed jakimikolwiek pracami konserwacyjnymi oraz podczas burzy z piorunami.
- Upewnij się, że kabel USB-C nie jest uszkodzony przez zginanie, zginięcie lub ciągnięcie.
- Nie używaj rozgałęźników i/lub przedłużaczy.
- Nie używaj waporyzatora i kabla USB-C, jeśli są uszkodzone. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez Centrum Serwisowe Storz & Bickel. **Próba samodzielnej naprawy spowoduje utratę gwarancji.**
- Waporyzator i kabel USB-C nie mogą być narażone na działanie wilgoci i wody.
- Trzymaj waporyzator i kabel USB-C z dala od zwierząt domowych (np. gryzoni) i szkodników.
- Urządzenie zawiera baterie, które nie mogą być wymieniane przez użytkownika.
- Urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany i kompetentny personel zespołu serwisowego.

2.2. Niebezpieczeństwo urazu spowodowanego oparzeniami / gorącą parą

- Nie dotykaj gorących powierzchni waporyzatora (komora napełniania i obszar wokół komory napełniania) podczas pracy i fazy chłodzenia.
- Umieszczaj gorący waporyzator wyłącznie na solidnej i żaroodpornej powierzchni i upewnij się, że nie jest przykryty żadnymi przedmiotami.
- Nie używaj waporyzatora w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony, obrusy lub papier.
- Nie zamykaj, nie przykrywaj ani nie zasłaniaj otworów waporyzatora podczas pracy i fazy chłodzenia.
- Nie używaj urządzenia do góry nogami.
- Przed włączeniem waporyzatora upewnij się, że wszystkie pozostałości, np. z łatwopalnych środków czyszczących i dezynfekcyjnych, wyparowały.

2.3. Ryzyko urazu z różnych przyczyn

- Materiał opakowaniowy (worki plastikowe, elementy styropianowe, pudełka itp.) musi być przechowywany poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Uważaj, aby małe części waporyzatora nie zostały połknięte.
- Zachowaj ostrożność ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia kablem USB-C.
- Używaj waporyzatora wyłącznie z zalecanymi ziołami i częściami roślin do waporyzacji.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Monitoruj swoje objawy (np. kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej) podczas lub po użyciu i niezwłocznie zgłoś się do lekarza, jeśli masz obawy dotyczące swojego zdrowia.

PRZECZYSZCZANIE I UTYLIZACJA

Przechowywanie

- Przechowuj waporyzator i kabel USB-C w suchym miejscu, z dala od czynników atmosferycznych oraz poza zasięgiem dzieci lub osób nieupoważnionych.
- Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować zmiany w kolorze urządzenia.

Utylizacja

- Nienaprawialny Waporyzator po okresie gwarancyjnym należy zutylizować w ramach recyklingu materiałów lub wysłać do naszego Centrum Serwisowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WAPORYZATORA


Napięcie zasilania: 5 VDC USB **Pobór mocy:** Maks. 36 W **Temperatura pracy:** 5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F) **Zakres temperatur:** 40 °C do 210 °C (104 °F do 410 °F) **Wymiary:** 13,4 x 3,5 x 3,7 cm (5,28 x 1,38 x 1,46 cala) **Waga:** Ok. 134 g (0,30 funta) **Pasmo częstotliwości:** Pasma 2,4-GHz-ISM (2400 do 2483,5 MHz) **Maksymalna moc nadawania:** -1 dBm EIRP **Typ baterii:** Akumulator litowo-jonowy **Patenty i wzory:** www.storz-bickel.com/patents Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE: 2014/53/UE 2011/65/UE Identyfikator zgodności modułu radiowego: FCC-ID: 2APJE-SBVZ IC: 23679-SBVZ

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

STORZ & BICKEL GmbH deklaruje, że VEAZY jest zgodny z rozporządzeniami 2014/53/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem internetowym: <https://www.storz-bickel.com/downloads>

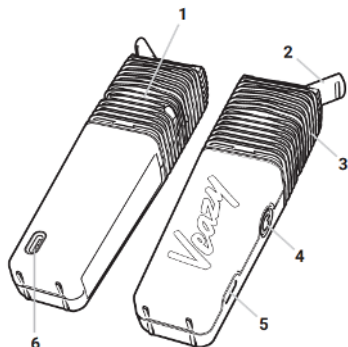

ELEMENTY URZĄDZENIA

1. **Komora napełniania** Nie dotykaj Komory napełniania, gdy jest gorąca.
2. **Ustnik** Składany
3. **Jednostka chłodząca** Odkręć i zdejmij, aby napełnić Komorę napełniania.
4. **Przycisk zasilania (ON/OFF)** Naciśnij co najmniej na 1/2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć. Naciśnij na 10 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne.
5. **Wyświetlacz LED** Niebieski LED = ładowanie baterii Pomarańczowy LED = nagrzewanie Zielony LED = gotowy do użycia
6. **Gniazdo ładowania USB-C** Do ładowania baterii.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Pobierz aktualną szczegółową wersję Instrukcji obsługi ze strony www.storz-bickel.com/downloads. Przeczytaj Instrukcję obsługi przed użyciem waporyzatora.

1. Naładuj waporyzator.
2. Odkręć jednostkę chłodzącą z waporyzatora, obracając ją o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Napełnij komorę napełniania całkowicie pokruszonym materiałem roślinnym do krawędzi.
4. Przykręć jednostkę chłodzącą do waporyzatora, obracając o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
5. Włącz waporyzator.
6. VEAZY jest gotowy do pracy, gdy wyświetlacz LED świeci się na zielono.
7. Wdychaj przez Ustnik. Bierz długie wdechy.

CZYSZCZENIE/HIGIENA

Demontaż i czyszczenie jednostki chłodzącej

Upewnij się, że jednostka chłodząca jest przykręcona do Waporyzatora.

1. Wyciągnij ustnik z nakładki jednostki chłodzącej, lekko obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdejmij pierścień uszczelniający ustnik za pomocą narzędzia do napełniania komory.
2. Włóż krawędź ustnika w nacięcie pokrętła obrotowego i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć i wyciągnąć. Zdejmij pierścień uszczelniający z pokrętła obrotowego za pomocą narzędzia do komory napełniania.
3. Zdejmij nakładkę jednostki chłodzącej z waporyzatora.
4. Zsuń pośrednią podstawę z podstawy jednostki chłodzącej.
5. Odkręć podstawę jednostki chłodzącej z waporyzatora, obracając ją o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
6. Wyjmij duży pierścień uszczelniający podstawę za pomocą narzędzia do napełniania komory przy wgłębieniu w rowku.
7. Ostrożnie wyciśnij sitko od góry, używając narzędzia do komory napełniania.
8. Umieść wszystkie części jednostki chłodzącej w ciepłej wodzie do płukania.
9. Alternatywnie: namocz wszystkie części jednostki chłodzącej w alkoholu izopropylowym maksymalnie na 1/2 godziny. Spłucz wszystkie części pod bieżącą wodą przez co najmniej jedną minutę. Pozwól wszystkim częściom całkowicie wyschnąć.

